


櫛引き仕上げ

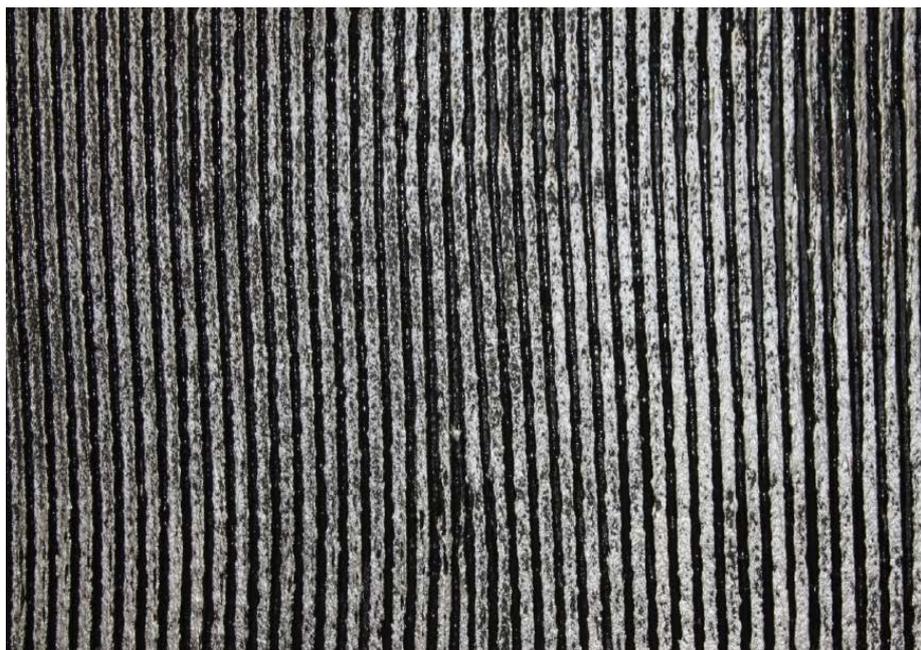

必要資材

- ・アルマトップ カーボン 約 1,4 kg/m² 層の厚みによる
- ・アルシカラー Sc (RAL 7016) 180 – 230 ml/m²
- ・アルシカラー メタリック (RAL 7016) 150 – 170 ml/m²
- ・アルシカラー メタリック シルバー 80 – 100 ml/m²

VERARBEITUNG



よく乾燥させたベースの上に接着剤用の1cm角の櫛目こてを用いてアルマトップ カーボン(約3 mm)の層を作ります。



トップコート用の櫛または歯のあるコテでくし引きます。横方向にパターン付けをすることができます。



全面にアルシカラー Sc (RAL 7016)を下塗りし、アルシカラー メタリック (RAL 7016)を全領域に塗り広げます。乾燥後、アルシカラー メタリック シルバーを短パイルローラー(ロタニルローラー)で軽く塗布します。

備考:仕上がりは、使用する石膏用の櫛または歯のコテによって様々なバリエーションを持たせることができます。溝の高さは最大7mmまでが良いでしょう。